

# GeoKarte プリンタペーパーホルダ固定ばね取付手順書

2004.7.21

日東精工(株) ジオカルテ製造課


## (1) はじめに

ジオカルテ コントローラ内蔵プリンタのロール紙が、ペーパーホルダから脱落する場合は、ペーパーホルダ固定ばねでホルダを固定してください。以下にペーパーホルダ固定ばねの取り付け手順を説明します。

注意) ジオカルテ 取扱説明書「プリンタの取扱い」の項も合わせてご参照ください。


## (2) 手順

1. ロール紙をプリンタから取り外してください。(「図1」参照)

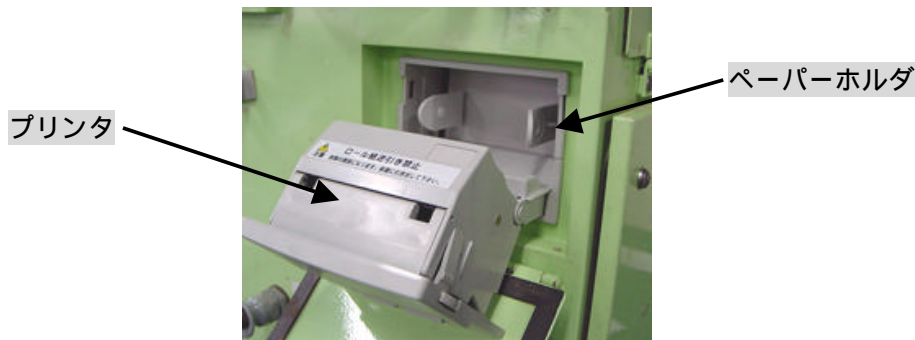

「図1」ロール紙を取り外した状態

2. ペーパーホルダ固定ばねを取り付けてください。(「図2」参照)

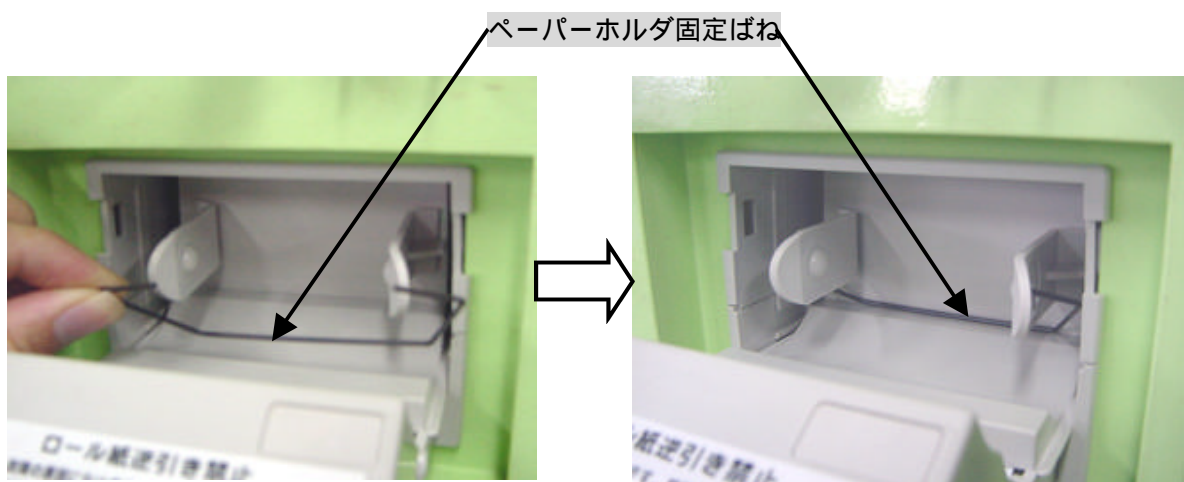

3. ロール紙を取り付けてください。